



SUZUKI ADDRESS

V125 05-07 / G 05-09

G リミテッド 07-09

ウインドシールド

OWNER'S MANUAL

ブルースモーク 品番 17656001 JANコード 4538792487601



安全にお使い頂くために必ずお読みください

取り扱い説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用の際には、この取り扱い説明書を熟読し、内容を十分にご理解の上で正しい取り付けを行いご使用ください。取り扱い説明書の指示及び警告、注意に反したご使用により損害が発生した場合、当社はその責を負いかねますのでご注意ください。またこの取り扱い説明書は製品を破棄されるまでお手元に保管していただき、第三者に譲渡される場合は必ずこの取り扱い説明書も譲渡者にお渡しください。



記号は警告、注意を促す内容があることを告げるものです。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。



記号は行為を強制する内容を告げるものです。



警告

取り扱いを誤ると死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を表示します。

1. エンジン始動中及び停止後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっています。必ず冷間時に作業を行ってください。（触れると火傷等の負傷を負う恐れがあります）
2. 作業を行う際は、水平な場所で車輛を安定させた安全な状態で作業を行ってください。（作業中オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
3. 近くにガソリンなどの危険物や可燃物を絶対に置かないでください。（火災の原因になります）
4. エンジンを始動させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所ではエンジンを始動させないでください。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります）
5. 各ボルト及びナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守し締め付けてください。（締め付け不良はボルト及びナットの破損や緩みの原因となり部品の脱落等につながる恐れがあります）
6. 法定速度を厳守し安全運転を心がけてください。（転倒による怪我、死亡事故の原因になります）



注意

取り扱いを誤ると傷害又は物的障害が発生する可能性が想定される内容を表示します。

1. 取り付けは技能、知識のある方を対象としております。整備資格のある方又は認証工場で行ってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
2. 当社指定車種以外への取り付けは行わないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
3. お客様による分解や修理、改造は危険ですので行わないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社にご連絡ください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
4. 取り付けの際には軍手、長袖等で身体を保護し、十分注意してください。（怪我をする恐れがあります）
5. 製品取り付け後は走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認した上で走行してください。
6. 取り付けしたボルト及びナットは約 100km 走行後、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。また、500km 毎に定期点検を行ってください。
7. 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行ってください。
8. 清掃時にはアルカリ性及び酸性のクリーナー、ガソリン、ブレーキ液等は使用せず、中性洗剤をご使用ください。（ひび割れ、変形、変色の原因になります）



1. データベース

車種 / 年式	アドレス V125/G 05-09	装着方法	穴開け加工必要
形式	CF46A / CF4EA	標準取付工数	0.5 h

2. ご用意いただく物 (必ずご用意ください)

- サービスマニュアル
- 電動ドリル (3mm / 9.5mm)

3. 構成商品表

NO	品名	個数	NO	品名	個数
1	スクリーン	1	4	トラスボルトM5X18	8
2	ステー	1	5	ワッシャーM5	4
3	ウエルナット C-550	8	6	樹脂ワッシャーM5	4

装着作業開始前にご確認ください

本製品の内容は平成21年01月現在のものです




取り付け手順説明

1. 作業開始前に

- 必ず構成商品表を参考に付属品をご確認ください。
- サービスマニュアルをご用意いただき、サービスマニュアルに従って作業を行ってください。締め付けトルクはサービスマニュアルを参照の上、必ず厳守してください。
- この取り扱い説明書を熟読し、内容をご理解の上、取り付けを始めてください。
- **取り付けには穴あけ加工が必要です。**

2. 取り付け作業

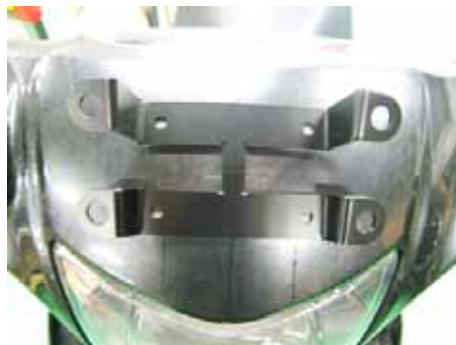

2-1. ライト上側カバーの上にステーを置きます。



カウル上側の末端より 20mm

2-2. 取り付け穴をマーキングし、電気ドリル等で 3mm の下穴を開けてください。(車体が安定しない場合はノーマルカバーを取り外して作業をしてください)





2-3. ステーを再度当てがい、センターに穴が開いている事を確認して、9.5mmの穴をあけてください。**(10.5mm 以上の穴は開けないで下さい、ウエルナットが外れる恐れがあります)**

2-4. 開けた穴にウエルナットを差し入れます。(4ヶ所)

2-5. ボルトにワッシャーを通して、ステーを取り付けます。(4ヶ所)

2-5. ステーにウエルナットを差し入れます。(4ヶ所)

2-7. ボルトに樹脂ワッシャーを通してスクリーンを取り付けます。(4ヶ所)

3. 作業終了後に

- 清掃時にはアルカリ性及び酸性のクリーナー、ガソリン、ブレーキ液等は使用せず、中性洗剤をご使用ください。(ひび割れ、変形、変色の原因になります)
- 走行前には必ず、ボルトの緩み、装着状態を確認してください。



4. 注意事項

- 本製品は日本国内販売仕様の ADDRESS V125/G(型式：CF46A/CF4EA)用に設計・製作されています。台湾製の平行輸入車の ADDRESS V125 には取り付け確認を行っておりませんので、取り付けできない場合があります。

本製品の内容は平成 21 年 01 月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問
がございましたらお気軽に当社まで
お問い合わせください。



〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目 55 番地
TEL 0561-72-7011 (代) FAX0561-72-7012
<http://www.acv.co.jp> E-mail info@acv.co.jp